

Handleiding

Mode d'emploi


Manual

Comset CX – Kids

Bevindt zich t.h.v de deur

Est situé à la porte

Located near the door

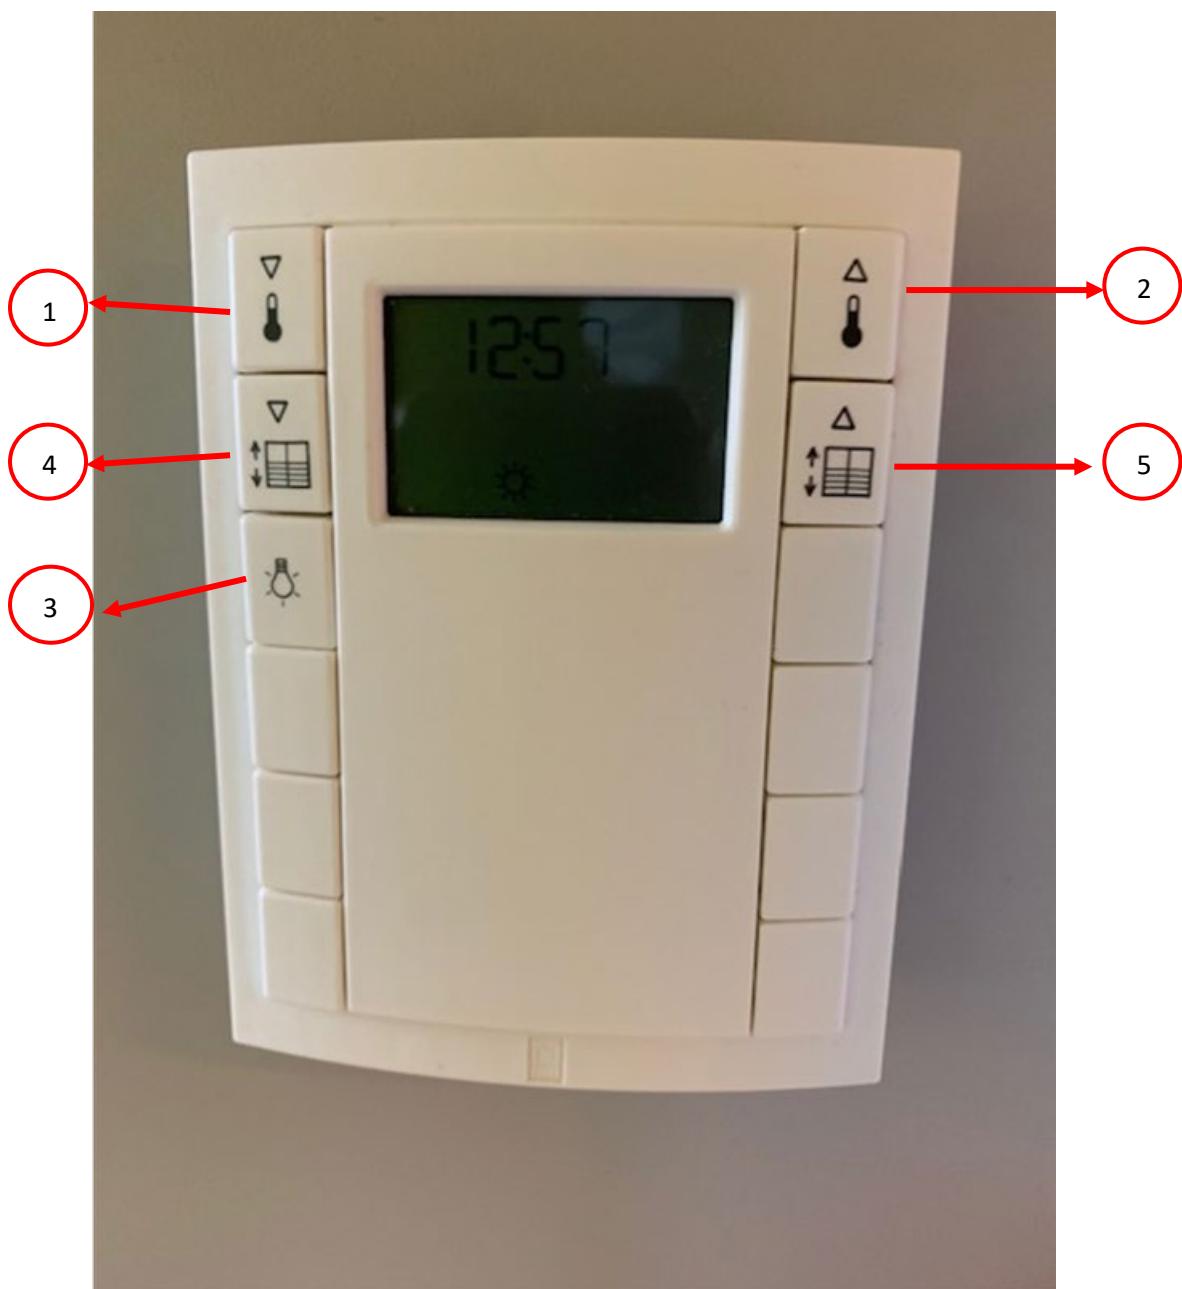

- 1

  - Mogelijkheid om de gewenste ruimtetelemparatuur te verlagen
  - Possibilité de baisser la température ambiante souhaitée
  - Possibility to lower the desired room temperature
  
- 2

  - Mogelijkheid om de gewenste ruimtetelemparatuur te verhogen
  - Possibilité d'augmenter la température ambiante souhaitée
  - Possibility to increase the desired room temperature
  
- 3

  - Deze knop dient om de verlichting aan/uit te schakelen. Eenmalig kort drukken om de verlichting aan of uit te schakelen
  - Cette touche permet d'allumer/éteindre l'éclairage, appuyez une fois brièvement pour allumer ou éteindre l'éclairage
  - This button is used to switch the lighting on/off. Press once briefly to switch the lighting on or off
  
- 4

  - Deze toets dient om de rolluiken te bedienen: neerwaartse beweging
  - Cette touche permet de commander le volet : mouvement vers le bas
  - This button is used to operate the shutters: downward movement
  
- 5

  - Deze toets dient om de rolluiken te bedienen: opwaartse beweging
  - Ce bouton permet de commander le volet : mouvement vers le haut
  - This button is used to operate the shutters: upward movement